

数字式直流欠电流继电器使用说明



一、产品功能

(1) 具有欠电流保护功能，欠电流设定值通过面板按键设置，兼作数字式直流电流表。

(2) 继电器复位有自动和手动两种方式可选，面板有两

二、技术参数

参数名称	型号及参数值			备注
测量范围	EIR-DL-5	EIR-DL-A	EIR-DL-H	被测电流大于 5A 需配分流器，分流器输出 (40~100mV) 可选
	-5.00~5.00A	-999~999A	10~9999A	
误差	0.5 级		5000A 以下: 0.5 级 5000A 以上: 1 级	100A 以下精确到 1 位小数, 100A 以上精确到个位
继电器最小响应时间	约 35 毫秒			
输出继电器容量	7A/250VAC 或 7A/30VDC (阻性负载)			两组输出继电器, 动作相反 每组 1 常开 1 常闭 (带公共端)
辅助工作电源	85~265VAC 或 110~360VDC			交直流通用, 其他电源可定制
功耗	≤4VA			
安装方式	开孔安装			
外形尺寸	96 mm×48 mm×112mm			
开孔尺寸	91mm×45mm			
重量	<400 克			
使用环境温度	-20~60℃			
使用环境湿度	10~85%			
防护等级	IP30			

三、参数设置及调试

参数表

名称	功能	默认值及设置范围 (EIR-DL-5)	默认值及设置范围 (EIR-DL-A)	默认值及设置范围 (EIR-DL-H)
C0	分流器额定电流 (A)	5	100 (5~999)	1000 (10~9999)
C1	分流器额定输出电压 (mV)	5.00 (4.00~6.00)	75 (40~100)	75 (40~100)
HI	欠电流吸合值 (A)	2.0 (0.01~5.00)	20 (0.1~C0)	2000 (10~C0)
L0	欠电流释放值 (A)	2.0 (0.01~5.00)	20 (0.1~C0)	2000 (10~C0)
C2	复位方式	1(1:手动, 0:自动)	1 (1: 手动, 0: 自动)	1 (1: 手动, 0: 自动)

1. 参数调试

(1) **欠电流继电器 1:** 当检测电流正常时, 继电器 1 吸合, 当电流小于欠电流设定值时 L0, 继电器 1 触点释放。欠电流继电器 1 的动作和被测电流变化的关系如图 1 所示: OA、BC 段表示欠电流保护区, 欠电流继电器释放, AB 段欠电流继电器吸合。合理设置

种工作方式指示灯。

(3) 保护输出类型为继电器式。

(4) 自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。

(5) 大数码管窗口显示检测的实际电流, 小数码管为设置窗口, 正常时显示欠电流设置值。

(6) 面板有欠电流指示灯, 内部有报警蜂鸣器。

下面设置窗口和按钮配有护盖板。

产品的部分功能和参数可按用户要求定制

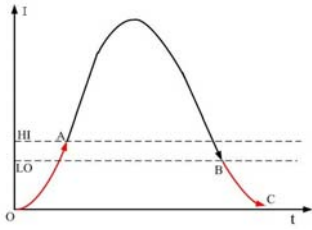


图 1: 电流继电器 1 工作原理

(2) **欠电流继电器 2:** 欠电流继电器 2 的动作与欠电流继电器 1 相反。其动作原理如图 2 所示: OA、BC 段表示欠电流保护区, 欠电流继电器动作, AB 段欠电流继电器释放。合理设置 HI/LO 值可以避免在临界值的附近继电器的频繁动作。

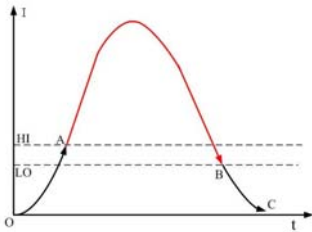



图 2: 电流继电器 2 工作原理

2. 参数修改

将下部盖板扳下, 可以看到四个操作按钮, 其功能如下:

- (1) “SET”: 设置键。每按一次显示参数名称。
- (2) “▲”: 增加键。按 1 下, 相应位的数字加 1, 0~9~0 依次循环。
- (3) “▶”: 移位键。每按 1 下, 设置位循环右移。
- (4) “ESC”: 手动复位/退出键。工作于手动复位方式时, 当被测电流恢复到正常值时, 按此键, 输出继电器复位到正常状态。在参数设置时, 作为设置退出键。

五、端子接线

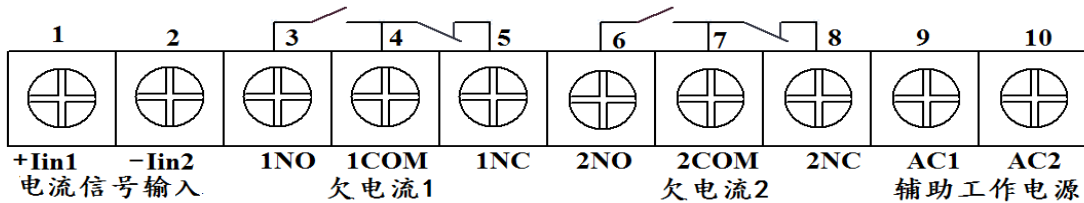

1	分流器正极输入端	6	欠电流 2 出继电器常开触点
2	分流器负极输入端	7	欠电流 2 出继电器触点公共端
3	欠电流 1 出继电器常开触点	8	欠电流 2 出继电器常闭触点
4	欠电流 1 出继电器触点公共端	9	辅助工作电源输入 1
5	欠电流 1 出继电器常闭触点	10	辅助工作电源输入 2

六、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

电话: 025-83422183 83406361 18951080568

网站: [Ltt://www.elc-mcu.com](http://www.elc-mcu.com)

地址: 南京市中山北路 212 号

传真: 025-68650023

E-mail: elcmcu@163.com

设置步骤:

(1) 按动“SET”键, 直到下层数码管显示要修改的参数名称, 再按“▶”键, 显示该参数值, 并且最高位闪烁。

(2) 如果要改变该参数值, 按“▲”键和“▶”进行修改。

(3) 按“SET”键, 保存修改后的数据, 并自动进入下一个参数的设置。如需退出设置状态, 按“ESC”即可。

注意: 欠电流设置范围要求 $HI \leq C0$, $HI \geq LO$, 并且参数设置不允许超过参数表中的设置范围, 否则设置窗口显示“F”不能正常工作, 需再按“SET”键重新设置。

其他功能键:

(1) 无电流输入而仪表显示不为零, 同时按“ESC”和“▶”键置零。

(2) 被测电流的最大值或最小值: 按“▲”键切换, 上层窗口查看, 如按“ESC”键最大值、最小值记录清零, 重新捕捉。

参数设置实例 (型号: EIR-DL-A):

采用的分流器为 100A/75mV, 使用欠电流 1 继电器, 设置欠电流保护为 30A, 临界点电流波动为 1A, 自动复位, 各参数设置如下:

名称	C0	C1	C2	HI	LO
设置值	100	75	0	31	30

四、分流器的配置

分流器由客户根据所测电流的大小自己配置, 本机检测的最大电流为分流器的额定电流。分流器的精度影响测量结果, 如误差较大, 可微调 C1 参数。如需代为配置分流器, 请订货时说明。