

数字式直流过电压继电器使用说明



压整定值通过面板按键设置，兼作数字式直流电压表。

(2) 继电器复位有自动和手动两种方式可选。面板有两种工作方式指示灯。

(3) 大数码管显示被测的实际电压值，小数码管为设置窗口，显示过电压设置值。

(4) 面板有过电压指示灯，内部有报警蜂鸣器。下面设置窗口和按钮配有护盖板。

一、产品功能

(1) 数字式直流电压继电器具有过电压保护功能，过电

产品的部分功能和参数可按用户要求定制

二、技术参数

参数名称	型号及参数值		备注
测量范围	EVR-DH-100	EVR-DH-500	
	-99.9~+99.9VDC	-500~+500VDC	
辅助工作电源	85~265VAC 或 110~360VDC		交直流通用
继电器最小响应时间	约 35 毫秒		
输出继电器容量	7A/250VAC 或 7A/30VDC (阻性负载)		2 组继电器输出, 每组 1 常开 1 常闭 (带公共端)
误差	0.5 级		
功耗	≤4VA		
安装方式	开孔安装		
外形尺寸	96 mm×48 mm×112mm		
开孔尺寸	91mm×45mm		
重量	<400 克		
使用环境温度	-20~60℃		
使用环境湿度	10~85%		
防护等级	IP30		

三、参数设置及调试


参数表

名称	功能	型号及设置范围	
		EVR-DH-100	EVR-DH-500
HI	过电压吸合值(V)	0~99.9	0~500
LO	过电压释放值(V)	0~99.9	0~500
C0	输出继电器响应等级	0: 约 30 毫秒; 1: 约 100 毫秒; 2: 约 500 毫秒; 3: 约 1 秒; 4: 约 3 秒	
C1	复位方式选择	0 (1: 手动, 0: 自动)	

1. 参数调试:

当被测电压正常时，输出继电器不动作，当被测电压超过过电压设定值 HI 时，输出继电器动作。输出继电器的通断和被测电压变化的关系如下图所示，AB

段为过电压保护区，输出继电器吸合，OA、BE 段输出继电器释放。设置 LO 参数目的是设置回滞区，防止被测电压在设置点波动较大时输出继电器频繁动作。

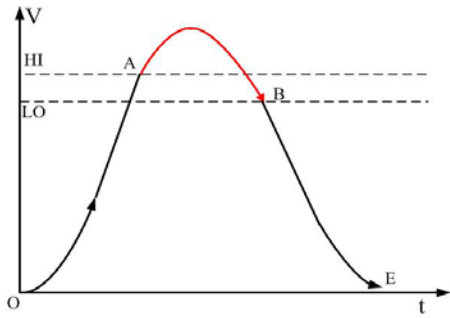

2. 参数修改:


将下部盖板扳下, 可以看到四个操作按钮, 其功能如下:

- (1) “SET”: 设置键。每按一次显示参数名称。
- (2) “▲”: 增加键。按 1 下, 相应位的数字加 1, 0~9~0 依次循环。
- (3) “▶”: 移位键。每按 1 下, 设置位循环右移。
- (4) “ESC”: 手动复位键/退出键。工作于手动复位方式时, 当被测电压恢复到正常值时, 按此键, 输出继电器复位到正常状态。在参数设置时, 作为设置退出键。

3. 设置步骤:

(1) 按动“SET”键, 直到下层数码管显示要修改的参数名称, 再按“▶”键, 显示该参数值, 并且最高位闪烁。如果要改变该参数值, 按“▲”键和“▶”进行修改。

四、端子接线

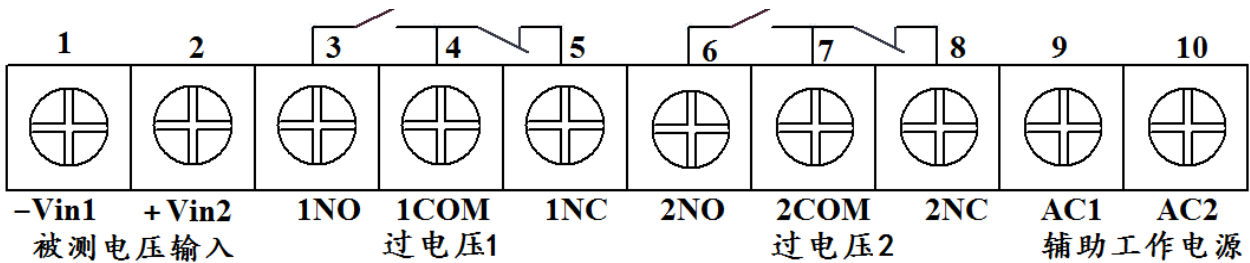

端子号	说明	端子号	说明
1	被测电压负极输入	6	过电压输出继电器 2 常开触点
2	被测电压正极输入	7	过电压输出继电器 2 触点公共端
3	过电压输出继电器 1 常开触点	8	过电压输出继电器 2 常闭触点
4	过电压输出继电器 1 触点公共端	9	辅助工作电源输入 1
5	过电压输出继电器 1 常闭触点	10	辅助工作电源输入 2

注: 辅助工作电源交直流通用, 当接直流电源时不分极性。

五、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

电话: 025-83422183 83406361 18951080568

网站: <http://www.elc-mcu.com>

地址: 南京市中山北路 281 号虹桥中心

传真: 025-83254398

E-mail: elcmcu@163.com

(2) 按“SET”键, 保存修改后的数据, 并自动进入下一个参数的设置。如需退出设置状态, 按“ESC”即可。若在设置过程中, 10 秒内未按键, 则自动退出设置状态。

注意: 过电压参数设置要求 $HI \geq LO$, 否则设置窗口显示“F”, 需再按“SET”键重新设置。超出测量范围, 电压检测窗口显示: “F”。输出继电器响应等级推荐使用等级 1。

4. 其他功能键:

(1) **校零:** 无电压输入而仪表显示不为零, 同时按“ESC”和“▶”键置零。

(2) 如需查看被测电压的最大值或最小值, 只需按“▲”键切换, 上面窗口即可查看, 最大值第一个字符为“H”, 最小值第一个字符为“L”。

5. 参数设置实例 (型号: EVR-DH-500):

如设置过电压保护为 250VDC, 响应时间约 100ms, 电压在检测点的波动范围为 3V, 自动复位, 则各参数如下:

名称	HI	LO	CO	C1
设置值	250	247	1	0